


405124

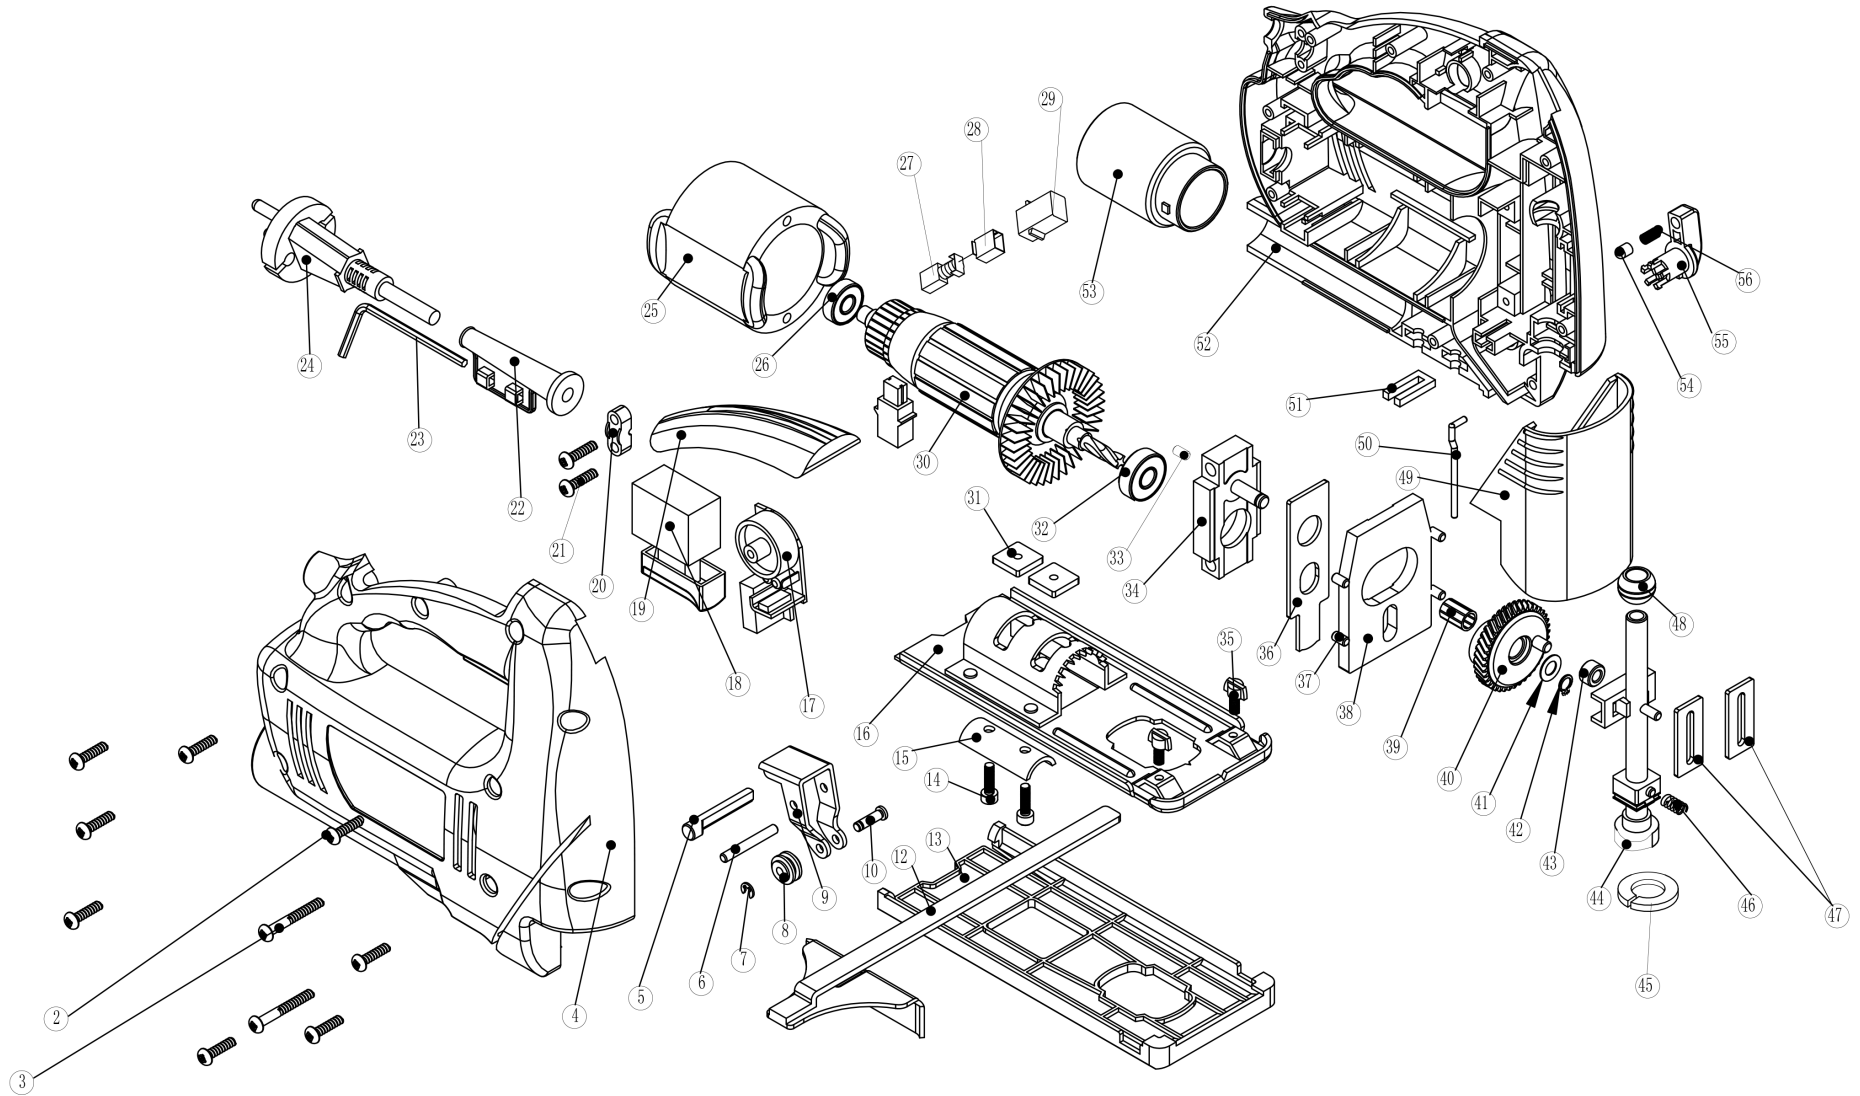

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
2	Cross pan head tapping screw ST4 x 16	šroub ST4x16	8		
3	Cross pan head tapping screw ST4 x 38	šroub ST4x38	2		
4	Right casing	pravý kryt	1		
5	Adjusting shaft	nastavovací hřídel	1		
6	Roller pin	čep	1		
7	Circlip	pojistný kroužek	1		
8	Guide wheel	vodicí kolo	1		
9	Knife lifting support	podpěra	1		
10	Guide roller pin	čep vodicího kola	1		
12	Guide ruler	vodicí pravítko	1		
13	Base plate sheath (2#)	plášť základní desky	1		
14	Socket head cap screw	šroub	2		
15	Base plate pressing plate	přítlačná deska	1		
16	Base plate (2#)	základní deska	1		
17	Speed regulating circuit board	regulace rychlosti	1		
18	Switch	spínač	1		
19	Soft handle	měkká rukojeť	1		
20	Cable pressing plate	kabelová svěrka	1		
21	Cross pan head tapping screw	šroub	2		
22	Cable sheath	kabelová průchodka	1		
23	Inner hexagon spanner	imbus klíč	1		
24	Cable and plug	kabel a zástrčka	1		
25	Stator	stator	1		
26	Bearing	ložisko	1		
27	Brush	kartáč	2		
28	Brush holder copper sleeve	držák kartáče - měděná objímka	2		
29	Brush holder	držák kartáče	2		
30	Rotor	rotor	1		
31	Square nut	hranatá matice	2		
32	Bearing	ložisko	1		
33	Rubber column	gumový sloupek	1		
34	Center support	středová podpora	1		
35	Guide ruler locking button	tlačítko zámku vodicího pravítka	2		
36	Support plate	opěrná deska	1		
37	Roller pin	válečkový čep	4		
38	Balance weight	vyvažovací závaží	1		
39	Needle bearing	jehlové ložisko	1		
40	Eccentric gear	excentrický převod	1		
41	Pinion gasket	těsnění pastorku	1		
42	Snap ring for shaft	pojistný kroužek pro hřídel	1		
43	Pulley	valeček	1		

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
44	Quick installation reciprocating rod	vratná tyč	1		
45	Dust block I	prachovka	1		
46	Reciprocating rod return spring	pružina	1		
47	Reciprocating rod locating plate	polohovací deska	1		
48	Upper slide	horní pouzdro	1		
49	Transparent shield	průhledný štít	1		
50	Safety gear lever	páka	1		
51	Dust block II	prachovka	1		
52	Left casing	levý kryt	1		
53	Vacuum tube	trubice	1		
54	Knob locating pin	kolík	1		
55	Adjusting knob	nastavovací knoflík	1		
56	Knob locating pin spring	pružina	1		