

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZADLABACÍ ZÁMKY

Před započítím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování dveří vinou špatné montáže zámku může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku. Výrobce doporučuje použití vhodný typ (konstrukci) zámku dle konstrukce a specifikace užití dveří. Výrobce doporučuje organizacím, které provádějí montáže **bezpečnostních** zámků, aby si montážní pracovníky nechali ve výrobním podniku proškolit (rozsah školení cca 4 hod). Ostatní zadlabací zámky lze zakovat dle návodu.

!!! Bez tohoto montážního návodu výrobce neodpovídá za případnou reklamaci. !!!

!!! POZOR: Zámek nerozebírat-nebezpečí úrazu. !!!

Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hobliny. Umístění zádlabu vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v tomto stavu stanovit.


Návod:

1. Do čistého zádlabu vsaďte zámek. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunutou. Šířka zádlabu se řídí maximální šířkou skříně zámku + 0,5mm
2. Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.
3. Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a vyzkoušejte funkci zámku klíčem nebo namontovanou cylindrickou vložku při otevřených dveřích (v případě kolize může dojít k zablokování dveří). Nikdy nevytahujte cylindrickou vložku ze zámku při vysunutí závoře (zamčeném zámku). Bude-li ve dveřích zámek s pojistkou, dojde k zablokování stavitka (opatření při vylomení vložky) a zámek nebude možno znovu zprovoznit. Pak může dojít k nevratnému poškození, případně ke zničení dveří a zámku. Zkuste zatlačit střelku do zámku a pokud střelka drhne, nebo nemá plynulý chod, je v místě střelky úzký zádlab, který je nutno buď zvětšit nebo pročistit.
4. Namontujte dveřní kování dle návodu na montáž dveřního kování. Při vrtání montážních otvorů kování, nebo v případě jejich zvětšování a jiných úprav, které vedou přes zámek, je nutno zámek vymontovat ze zádlabu. Kování musí být osazeno přesně - klika i cylindrická vložka musí procházet volně přes zámek
5. Znovu vyzkoušejte funkci zámku i s kováním a dbejte přesného ustavení cylindrické vložky v zámku.
6. Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní, která musí být 3-5mm.
7. V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nebo závoru nezasune zcela do protiplechu v zárubní, nejde zámek uzamknout a může dojít k zablokování dveří.
8. Dveřní křídlo zavřete, vyzkoušejte funkci zámku.
9. Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby nedocházelo k přílišnému brždění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. (V případě drhnutí je potom nutno vždy uvolnit střelku při odemykání přidržením dveří.)
10. Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.
11. Pro snížení tření doporučujeme namazat třecí plochy zámku (střelky a závory).
12. Bez řádně nainstalovaného vrchního kování se zámek nesmí používat! Používáním zámku bez vrchního kování (klika se štíty) může dojít k nevratnému poškození mechanismu zámku.

Návod na otočení střelky - jen u pravo-levých variant:

Přeměna zámku LEVÉHO na PRAVÝ a naopak se provede následovně:

- vytáhnout pojistku poz. 1
- zatlačit střelku do zámku poz. 2
- otočit střelku poz. 3
- střelku vysunout do původní polohy poz. 4
- vrátit zpět pojistku poz. 5

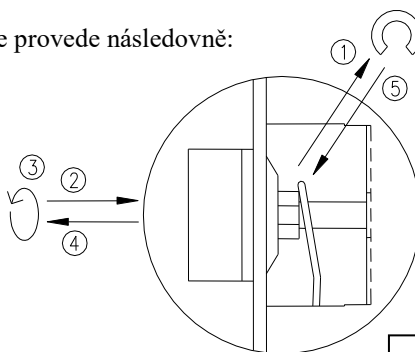

Kontaktní adresa:

HOBES spol. s r.o., K Luhům 151, Horní Benešov 793 12
tel.: +420 554 748 320, fax.: +420 554 748 326, 748 327
e mail: hobes@hobes.cz, <http://www.hobes.cz>

prodejce:



KUTIL.CZ