


MODEL NO. 83V / **TYP D80V/13**

Šablona pro pravé dveře

67-16

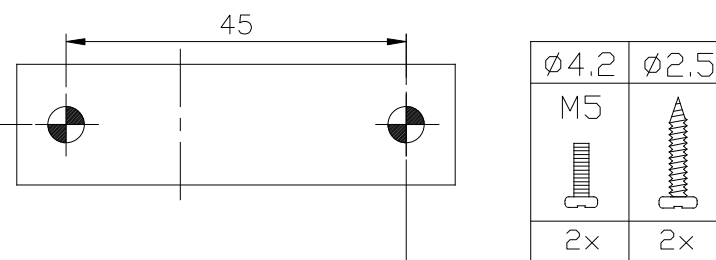


200

56

Set to the top of door /
Nastavte k horní hraně dveří

Set this to the right edge of door /
Nastavte k pravé hraně dveří

Ø4.2	Ø2.5
M5	
4x	4x

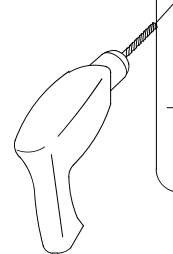

Use this side of template for anti-clockwise opening door /
Šablonu použijte pro dveře otevírající se proti směru hodinových ručiček

PLEASE NOTE: We recommend that you measure the actual sizes as they may differ due to humidity changes to the paper. /

POZNÁMKA: Doporučujeme změřit skutečnou velikost, protože se rozměry šablony můžou lišit v důsledku změny vlhkosti papíru.


232

97

1-58240-x-0_2015-01

MODEL NO. 83V / **TYP D80V/13**

Šablona pro levé dveře

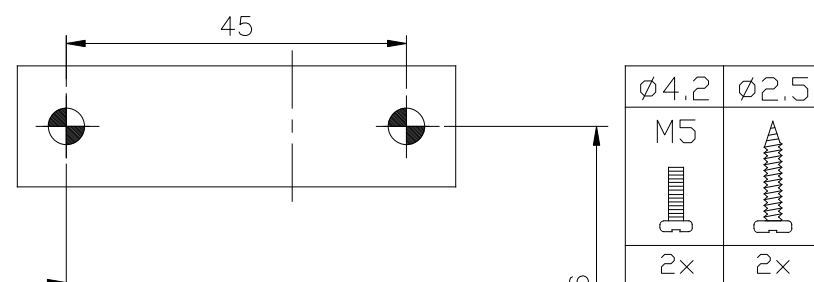


56

200

Set this to the left edge of door /
Nastavte k levé hraně dveří

Set to the top of door /
Nastavte k horní hraně dveří

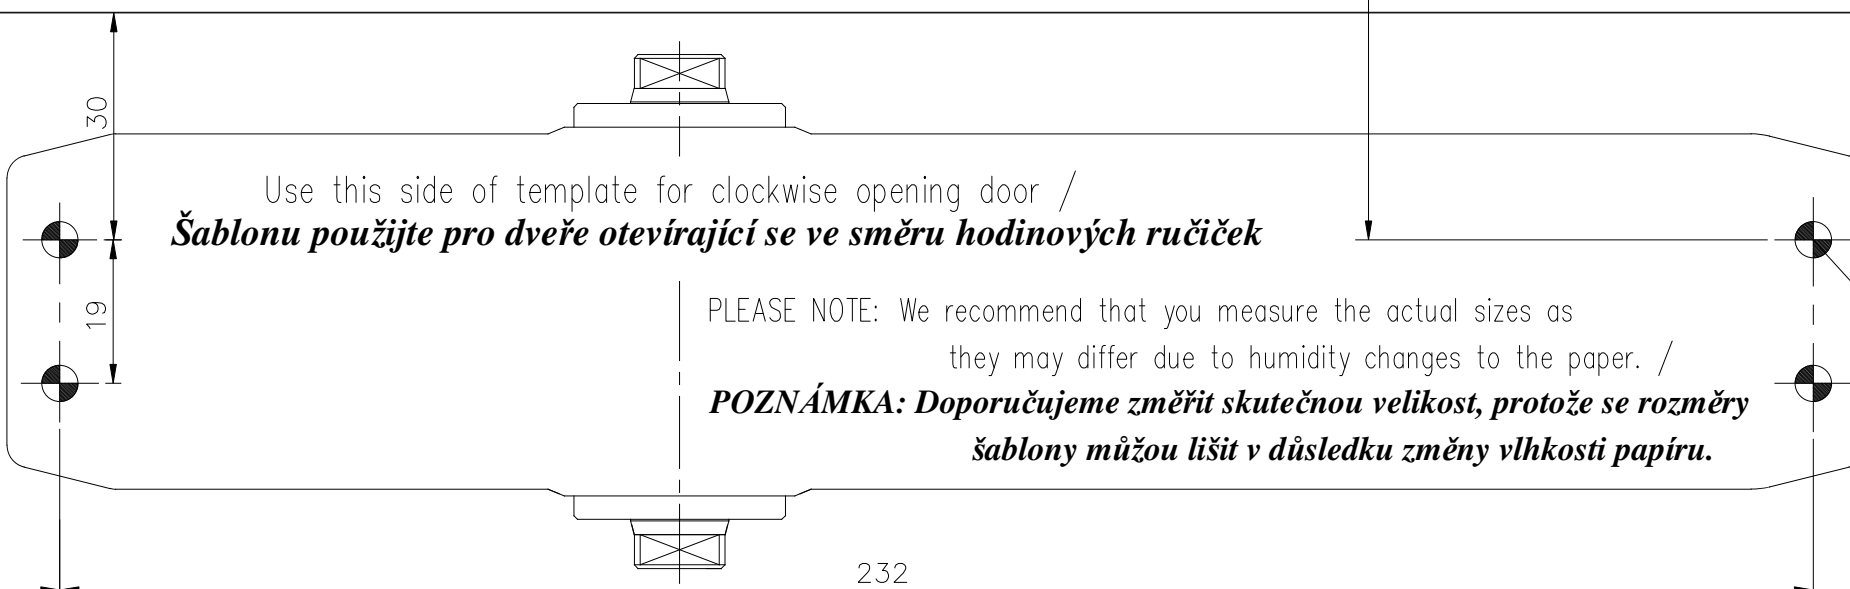

Use this side of template for clockwise opening door /
Šablonu použijte pro dveře otevírající se ve směru hodinových ručiček

PLEASE NOTE: We recommend that you measure the actual sizes as they may differ due to humidity changes to the paper. /

POZNÁMKA: Doporučujeme změřit skutečnou velikost, protože se rozměry šablony můžou lišit v důsledku změny vlhkosti papíru.

Ø4.2	Ø2.5
M5	
4x	4x

97

232

Hinge /
Pant

Hinge /
Pant